


BARNVAKT TILL CYKELVAGN

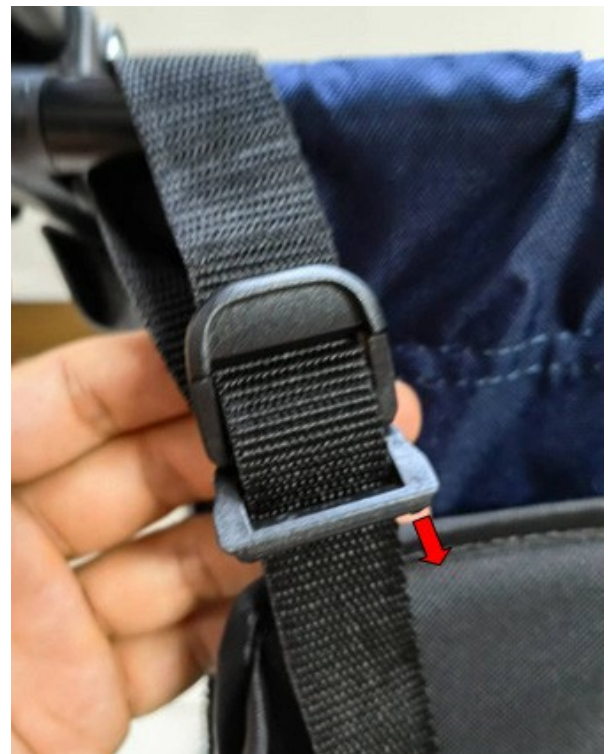

Steg 1:

Fäst hängmattans övre rem i spännet enligt bilden ovan.



Steg 2:

Fäst hängmattans övre rem i spännet enligt bilden ovan.




Steg 3:

Fäst den övre remmen på hängmattan i spännet enligt bilden ovan.



Steg 4:

Efter att du har justerat positionen, säkra selen och fästena.

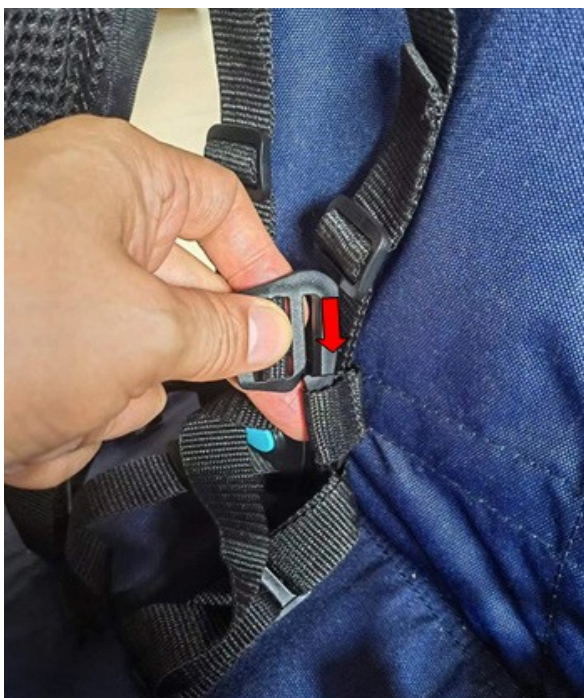

Steg 5:

Trä in hängmattans midjerem i öglan på ryggstödet som visas på bilden ovan.



Steg 6:

Dra åt remmen på båda sidor.

VARNING

Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Användningskrav

Denna hängmatta är uteslutande avsedd för spädbarn som ännu inte kan sitta upprätt utan hjälp. Använd endast denna produkt om barnet uppfyller alla följande kriterier:

Ålder: 1 till 10 månader.

Vikt: Högst 10 kg.

Längd: Högst 75 cm.

Säkerhetsföreskrifter

Endast för promenader: Denna produkt är endast avsedd för gånghastigheter. Använd den inte vid cykling. Att använda denna hängmatta i en cykelkärra medför allvarlig risk för skador eller dödsfall.

Ständig tillsyn: Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt i bärstolen.

Korrekt montering: Se till att hängmattan är ordentligt fastsatt i barnvagnens ram och sits. Se bruksanvisningen för detaljerade monteringsanvisningar.

Fäst säkerhetsdelen: Använd alltid säkerhetsbältet för att förhindra att barnet faller ur eller glider ur stolen. Säkerhetsdelen ska sitta tätt över axlarna och grenremmen ska vara korrekt placerad mellan benen.

VIKTIGT: Läs alltid bruksanvisningen för korrekt installation och justering av selen före användning.