

BARNEVOGN TIL SYKKELVOGN



Trinn 1:

Fest den øvre stroppen på hengekøya til spennen slik det vises på bildet ovenfor.



Trinn 2:

Fest den øvre stroppen på hengekøya til spennen slik det vises på bildet ovenfor.




Trinn 3:

Fest den øvre stroppen på hengekøya til spennen slik det vises på bildet ovenfor.



Trinn 4:

Etter å ha justert posisjonen, fest selen og festene.

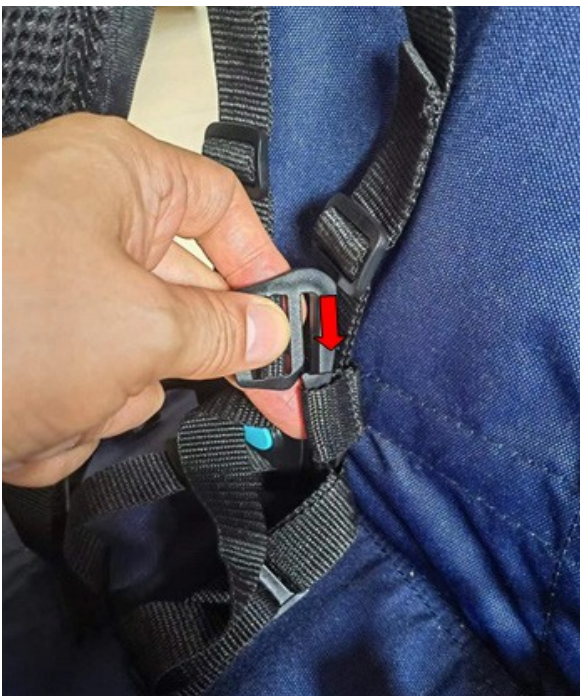

Trinn 5:

Sett hengekøyens midjebånd inn i løkken på ryggstøtten som vist på bildet ovenfor.



Trinn 6:

Stram stroppen på begge sider.

ADVARSEL

Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan føre til alvorlig personskaade eller død.

Krav til bruk

Denne hengekøya er utelukkende beregnet på spedbarn som ennå ikke kan sitte oppreist uten hjelp. Bruk kun dette produktet hvis barnet oppfyller alle følgende kriterier:

Alder: 1 til 10 måneder gammel.

Vekt: Maksimalt 10 kg.

Høyde: Maksimalt 75 cm.

Sikkerhetsregler

Kun til bruk under gange: Dette produktet er kun beregnet på ganghastighet. Ikke bruk det til sykling. Bruk av denne hengekøya i en sykkelvogn utgjør en alvorlig risiko for skade eller død.

Kontinuerlig tilsyn: La aldri barnet være uten tilsyn i bærestolen.

Riktig montering: Sørg for at hengekøya er sikkert festet til bærestolens ramme og sete. Se brukerhåndboken for detaljerte instruksjoner om montering.

Fest selen: Bruk alltid sikkerhetsbeltet for å hindre at barnet faller ut eller glir ut. Selen skal sitte tett over skuldrene, og skrittrekken skal være riktig plassert mellom beina.

VIKTIG: Les alltid bruksanvisningen for riktig montering og justering av selen før bruk.