

EVOBIKE

Käsikäyttöinen kaksitoiminen lemmikkieläinten peräkärry Djurö



HUOMIO:

Lue tämä ohje huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä. Tämän ohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja tai loukkaantumisia.

Malli: Djurö




Ennen kuin aloitat kokoonpanon, tarkista pakkauksen sisältö:

- ◆ 1 x taitettu perävaunu
- ◆ 2 x 6,5 tuuman etupyöräsarja
- ◆ 2 x 18 tuuman takapyörät
- ◆ 1 x vetokoukku
- ◆ 1 x ohjaustangon sarja
- ◆ 2 x puskurisarja
- ◆ 1 x lippu

- **Perävaunun kokoaminen ja purkaminen**
(kaikki toiminnot, koska ne toimivat perävaununa ja lastenrattaina)



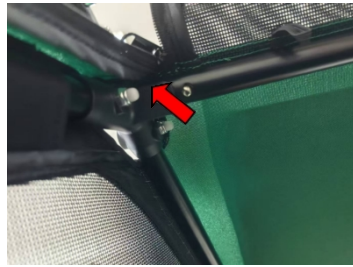

Vaihe 1:

Taitemekanismi on taskun sisällä. Avaa Vapauta seisontajarru. Paina ensin metallista vapautuspainiketta tasku ensin, paina sitten vapautuspainiketta ja työnnä vipua ja aseta takapyörän akseli pistorasiaan. tangon muoviseen kiinnikkeeseen ,vapauta painike, jolloin tanko lukittuu kiinnikkeeseen automaattisesti. Toimi samalla tavalla toisella puolella.

Vaihe 2:

Varmista, että pyörä on kiinnitetty kunnolla. Irrottaminen: paina metallista vapautusvipua ja vedä pyörä ulos kiinnikkeestä.



Vaihe 3:

Kun käytät sitä lastenrattaana: aseta kääntyvä pyörä (6,5 tuumaa) kiinnikkeeseen. **Varoitus: varmista aina, että kääntyvä pyörä on kunnolla ja täysin kiinnitetty ja lukittu!**

Vaihe 4

Asenna muovinen siipi ja liu'uta se edestä päähän (molemmille puolille). Aseta vetotanko paikalleen ja liu'uta sitä sisäänpäin, kunnes etureunan reikä on linjassa siiven reiän kanssa. Aseta sitten lukitustappi siiven reiän läpi.



Vaihe

Vapauta lukitustappi ja liu'uta vetokoukku taaksepäin ja lukitse se paikalleen (lastenratas-tila).

Vaihe 6

Kun käytät pyöräperävaununa: paina metallista vapautusvipua irrottaaksesi kääntyvän pyörän. Säilytä kääntyvä pyörä puskureilla ja lukitse se.

Huomio:

Paina suuntapainiketta kääntyvän pyörän lukitsemiseksi , jotta se ei pyöri ajon aikana. Vapauta se painamalla sinistä pyöreää painiketta alaosassa.




Vaihe 7:

Paina poljinta aktivoidaksesi seisontajarru. Vapauta se uudelleen ennen kävelyä tai ajamista.

Huomio

Tarkista ennen käyttöä, että jarru toimii kunnolla.

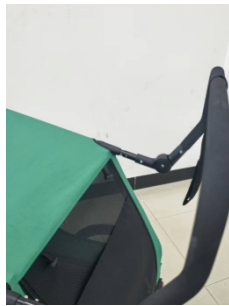

Vaihe 9:

Kahdeksan asennon ohjaustanko mahdollistaa sopivan korkeuden säätämisen 96 cm:stä 115 cm:iin ja täyttää useimpien käyttäjien vaatimukset.

Huomio

Kun perävaunua käytetään lastenvaununa, käytä aina ranneketta turvallisuuden vuoksi.

Kun sitä käytetään perävaununa, pidä aina ohjaustanko taitettuna.



Vaihe 12:

Ennen perävaunun käyttöä, aseta turvalippu rungon vasemmalla puolella olevan kangasholkin läpi. Tämä on erittäin tärkeää, koska perävaunu voi olla helppo ohittaa liikenteessä.



Vaihe 8:

Kokoa ohjaustanko työntämällä sitä eteenpäin.



Vaihe 10

Polkupyörä: irrota mutteri ja aluslevy akselin vasemmasta päästä. Kiinnitä kytkin (A) takapyörän akseliin jakoavaimella. Kiristä sitten mutteri polkupyörän valmistajan suosittelemaan vääntömomenttiin.

Vaihe 11:

Liu'uta liitosputki (B) kytkimen (A) päälle ja kiinnitä se sakkeliin. Kierrä sitten varmistusnauha polkupyörän rungon ympäri ja kiinnitä kiinnike takaisin vetokoukkuun.


HUOMAA! Tarkista huolellisesti, ettei turvavyö pääse pyörän liikkuvien osien väliin. Kierrä sitä tarvittaessa useita kertoja rungon ympärille.

Perävaunun taittäminen



Vaihe 13:

Irrota ohjaustanko, vetokoukku ja pyörät ja laita ne perävaunun sisään.

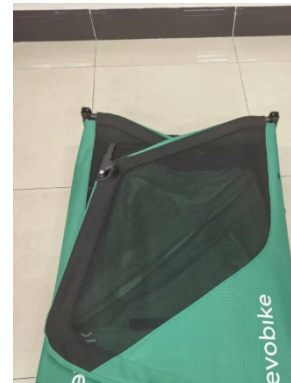

Vaihe 14

Vapauta metallinen painike ja vedä vaakasuora taka- ja etutanko ulos ja taita ne, sitten taita perävaunu.

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

1. Kaikkien tärkeiden komponenttien säännöllinen tarkastus, kuten: vetokoukun liitoslaite, runko, valaistus (jos sellainen on), renkaat ja pyörät jne. turvallisen kunnan varmistamiseksi; säännöllinen tarkistus, että pulttikiinnitykset ovat kunnolla kiristettyjä.
2. Varmista ennen jokaista ajokertaa, että kiinnitetty perävaunu ei häiritse polkupyörän jarrutusta, polkemista tai ohjausta.
3. Älä pysäköi perävaunua ojan tai vaarallisen tien lähelle.
4. Vetokoukun kuorma: min. 0,1 kg, maks. 8,0 kg.
5. Älä koskaan kiinnitä perävaunua kilpapyörään tai maastopyörään, äläkä koskaan kiinnitä perävaunua sähköpyörään tai moottoripyörään, jonka nopeus on yli 24 km/h (kuoppaiset tiet, kaarteet: 8 km/h).
6. Kuljettajan tulee olla hyväkuntoinen aikuinen. Lisäksi kuljettajan tulee olla erityisen varovainen ajaessansa -pyörällä.
7. Älä tee perävaunuun mitään muutoksia.
8. Varmista ennen käyttöä, että kaikki lukitus-/pysäköintilaitteet ovat kiinnitettyinä ja toimivat hyvin.
9. Vammojen välttämiseksi ole erittäin varovainen taitellessasi ja avatessasi tätä tuotetta.
10. Huomioi perävaunun negatiivinen vaikutus pyörän jarrutusmatkaan, kun perävaunu on kiinnitetty.
11. Kahvaan ja/tai ajoneuvon sivuille kiinnitetyt kuormat vaikuttavat ajoneuvon vakauteen ja aiheuttavat vakavan riskin.
12. Valmistajan hyväksymättömiä lisävarusteita ei saa käyttää.
13. Tarkista rengaspaine asennuksen aikana ja ennen jokaista ajokertaa (renkaan maksimipaine on 43 psi). Tarkista säännöllisesti ja pidä puhtaana.
14. Perävaunulla varustettu polkupyörä vaatii laajan kääntösäteen. Älä käännä jyrkästi.
15. Kun käytät lastenvaunutoimintoa, se ei sovellu juoksemiseen tai luisteluun.

TÄRKEÄÄ

LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN PERÄVAUNUN KÄYTTÖÄ

Valmistajan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai lemmikkien/kuljettajan kuolemaan.

Mallinumero: Djurö

Valmistettu: Nordbutiker AB

Västra Stockholmsvägen 13, 76231 Rimbo