

EVOBIKE

Käsikäyttöinen 3-in-1-toiminnallinen perävaunu Sandhamn Duo

**VAROITUS:**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen kokoamista ja käyttöä. Jos et noudata tämän käyttöohjeen ohjeita, se voi aiheuttaa vahinkoja tai henkilövahinkoja.

Malli: Sandhamn Duo lastenvaunukit



Ennen kuin aloitat asennuksen, tarkista pakkauksen sisältö:

- ◆ 1 x kokoontaitettava perävaunu
- ◆ 1 x 7" kääntyvä etupyöräsarja
- ◆ 2 x 20" takapyörä
- ◆ 1 x vetokoukku
- ◆ 1 x ohjaus
- ◆ 2 x M4-ruuvia
- ◆ 2 x puskurisarja
- ◆ 1 x lippu

Malli: Sandhamn Duo joggersarjalla



Ennen kuin aloitat asennuksen, tarkista pakkauksen sisältö:

- ◆ 1 x taitettava perävaunu
- ◆ 1 x 7" kääntyvä etupyöräsarja
- ◆ 2 x 20" takapyörä
- ◆ 1 x vetokoukku
- ◆ 1 x ohjaus
- ◆ 2 x M4-ruuvia
- ◆ 2 x puskurisarja
- ◆ 1 x 16 tuuman juoksupyörä
- ◆ 1 x jousitappi
- ◆ 1 x lippu

- **Perävaunun asennus ja purkaminen**
(kaikki toiminnot, koska ne toimivat perävaununa, lastenvaununa ja juoksukärrynä)



Vaihe 1:
Kun aloitat perävaunun asennuksen, asenna ensin ohjaustanko runkoon. Kiinnitä se kuusioruuveilla.



Vaihe 2:
Käännösmekanismi sijaitsee takataskussa. Avaa ensin takatasku ja vedä sitten takaputki taaksepäin.



Vaihe 3:
Lukitse kiinnikkeet molemmilta puolilta, sininen vipu kiinnittyy ja asettuu automaattisesti paikalleen.



Vaihe 4:

Vapauta seisontajarru. Pidä pehmytpainiketta painettuna ja aseta pyöränakseli liittimeen. Akseli lukittuu automaattisesti. Tarkista, että pyörä on kunnolla kiinni. Irrottaminen: paina pehmeää painiketta uudelleen ja vedä pyörä ulos akselistä.



Vaihe 5:

Asenna muovisiivet ja työnnä ne edestä päähän (molemmille puolille). Aseta vetotanko paikalleen ja työnnä sitä sisään päin oikeaan asentoon, kunnes etureunan reikä on linjassa siiven reiän kanssa. Aseta sitten turvanasta siiven reiän läpi.



Vaihe 6

Kun käytät sitä lastenvaununa: aseta etupyörä (7 tuumaa) kiinnikkeeseen. **Varoitus: varmista aina, että lastenvaunun pyörä on kunnolla ja täysin kiinnitetty ja lukittu!**

Vaihe 7:

Paina suuntauspainiketta, jotta suunta on kiinteä. Vapauta painike, jotta kääntötoiminto toimii kaikkiin suuntiin.



Vaihe 8:

Vapauta lukitustappi ja työnnä vetotanko taaksepäin ja lukitse se, kun se on paikallaan (lastenvaunuasento).



Vaihe 9

Kun käytät sitä polkupyörän peräkärrynä: paina sinistä painiketta etupyörän irrottamiseksi. Säilytä etupyörä jommassakummassa puskurissa tai laita se sivuun.

Huom

Paina suuntauspainiketta lukitaksesi etupyörän, jotta se ei pyöri paikallaan. Paina sinistä pyöreää painiketta alapuolella lukituksen avaamiseksi.

Vaihe 10

Paina poljinta aktivoidaksesi seisontajarru. Vapauta se uudelleen ennen kuin alat kävellä tai pyöräillä.

Huom

Tarkista, että jarru toimii oikein, kun käytät sitä.



Vaihe 11:

Kahdeksan asennon kahva, jolla voit säätää mukavan korkeuden 78 cm:stä 115 cm:iin ja täyttää useimpien ihmisten käyttötarpeet.

Huom

Kun perävaunua käytetään lastenvaununa, käytä turvallisuuden vuoksi aina rannehihnaa.

Kun sitä käytetään perävaununa, kahva on pidettävä aina taitettuna.

On erittäin tärkeää, että kahva on vedettynä ylös (tanko). katon yläreunan yläpuolelle. Tämä varmistaa, että HUOM! matkustajan pääntila on vähintään 50 mm, jos perävaunu kaatuu.



Vaihe 14:

Kun lapsi istuu polkupyörän peräkärjessä, 5-pistevyötä on aina käytettävä ja säädettävä huolellisesti.

Kun asetat lapsen pyörävaunuun, aseta hänet aina aseta lapsi oikealle puolelle. Istuin ei sovellu alle 9 kuukauden ikäisille lapsille.



Vaihe 16:

Läpinäkyvä sadesuoja on valmistettu suojaamaan lapsia sateelta ja pölyltä. Normaalisti sadesuoja on rullattuna. Tarvittaessa vedä läpinäkyvä suojasuoja alas ja kiinnitä muovikoukut silmukalla katoksen etuosaan.



Vaihe 12

Pyörä: irrota mutteri ja aluslevy akselin vasemmasta päästä.

Käytä jakoavainta kiinnittääksesi kytkimen (A) takapyörän akseliin. Kiristä sitten mutteri pyöränvalmistajan suosittelemaan vääntömomenttiin.

Vaihe 13:

Työnnä liitosputki (B) kytkimen (A) yli ja kiinnitä se hakasella. Vedä sitten turvavyö pyörän rungon ympäri ja kiinnitä pidike uudelleen.

Tarkista huolellisesti, että turvavyö ei pääse pyörän liikkuvien osien väliin. Tarvittaessa kierrä se useita kierroksia rungon ympärille.



Vaihe 15:

Irrotettava aurinkosuoja säilytetään takataskussa yhdessä peräkärjessä kanssa. Kun haluat käyttää sitä, ota se vain taskusta ja kiinnitä se molemmille puolille kuvan mukaisesti. Lisäksi sekä katokseen että aurinkosuojaan on ommeltu eri kohtiin tarranauhoja aurinkosuojan alueen säätämiseksi, jotta käyttäjät voivat tehdä säätöjä todellisten tarpeiden mukaan.



Vaihe 17:

Ennen perävaunun käyttöä aseta turvalippu koriin vasemmalla puolella olevaan kangastaskuun. Tämä on erittäin tärkeää, koska perävaunu voi helposti jäädä huomaamatta liikenteessä.

Joggersetin asennus



Vaihe 18:

Asenna jousitappi perävaunuun yllä olevan kuvan mukaisesti. (kierrä kierre puoliväliin)

Vaihe 19:

Aseta juoksupyörän etuhaarukka etummaiseen kuusikulmaiseen kiinnitysreikään ja paina eteenpäin. Haarukka lukittuu automaattisesti. Kiristä sitten jousitappi.

Käännä perävaunu kokoon



Vaihe 20:

Kun taitat perävaunun kokoon, poista ensin turvalippu. Taitele sitten ohjauspyörä vaakasuoraan asentoon ja avaa takalasin kansi.

Vaihe 21:

Työnnä sinistä painiketta taaksepäin lukituslaitteen vapauttamiseksi. Avaa sitten muovikiinnikkeet (4 kpl).



Vaihe 22


Vedä vaakasuora takaputki eteenpäin.

Vaihe 23

Paina molempien sivujen yläosaa taittaaksesi perävaunun kokoon.

Turvavyön käyttöohjeet.

Kiristä seisontajarru. Avaa etuluukku/luukut.
Löysää kaikki vyön säätömekanismit.

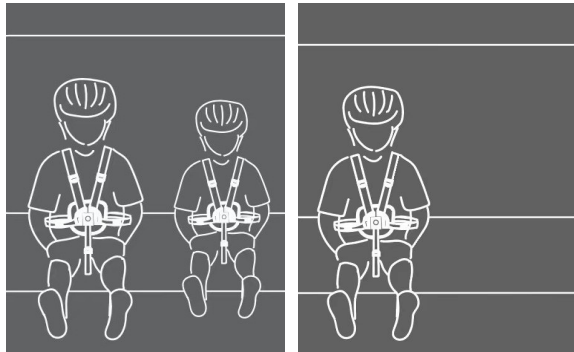

VAROITUS!

Säädä aina olkahihnat ja vyötäröhihna niin, että ne kohtaavat lapsen rintakehän alaosassa. Hihnan ja soljen säätäminen lapsen kaulan lähellä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

LAPSI

1. Avaa 5-pistevyö turvalukosta. (katso alla)
2. Aseta lapsi oikealle istuimelle.
3. Aseta haarahihna lapsen jalkojen väliin ja säädä se niin, että hihnan silmukka osuu lapsen rintakehän alaosan keskelle.
4. Kiinnitä oikea ja vasen olkahihna sekä haarahihna. (5-pistevyön pääosa on aina kiinnitetty haarahihnalla).
5. Kiinnitä olkahihnat ja haarahihnat ja kiristä ne kunnolla.

6. KAKSI LASTA

1. Avaa 5-pistevyö turvalukosta molemmilta puolilta.
2. Aseta lapset vaunuun.
3. Aseta haarahihna lapsen jalkojen väliin ja säädä niin, että hihnan silmukka on keskellä lapsen rintakehän alaosaa molemmilla puolilla.
4. Kiinnitä oikea ja vasen olkahihna sekä lantiohihnat molemmille puolille (5-pistevyön pääosa on aina kiinnitetty lantiohihnoilla).
5. Kiinnitä olkahihnat ja haarahihnat ja kiristä ne kunnolla.

Toisen lukon käyttöohjeet



Paina harmaata painiketta.



Aseta miesten osat kummaltakin puolelta yksi kerrallaan.

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

1. Tarkista säännöllisesti, että kaikki tärkeät komponentit, kuten vetokoukku, runko, turvavyöt, valaistuslaitteet, renkaat ja pyörät jne. ovat turvallisessa kunnossa. Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuviliitokset ovat kunnolla kiristettyjä.
2. Käytä aina turvajärjestelmää/turvavyötä heti, kun lapsi osaa istua ilman tukea.
3. Ennen jokaista ajelua on tarkistettava, että kytketty vaunu ei häiritse polkupyörän jarruja, polkimia tai ohjausta.
4. Tarkista, että lastenvaunun runko tai istuinosa on kiinnitetty oikein ennen käyttöä.
5. Älä asenna polkupyörän peräkärryyn lastenistuinta tai muuta istuinta, jota valmistaja ei ole hyväksynyt.
6. Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa pyörävaunun sisälle tai sen lähelle.
7. Älä pysäköi peräkärryä ojan tai vaarallisen tien lähelle.
8. Matkustajien vähimmäisikä on 9 kuukautta ja enimmäispituus 105 cm.
9. Vetokoukun kuormitus: min. 0,1 kg, maks. 8,0 kg.
10. Älä koskaan kiinnitä peräkärryä kilpapyörään tai maastopyörään, äläkä kiinnitä peräkärryä sähköpyörään tai moottoripyörään, jonka nopeus on yli 24 km/h (epätasaiset tiet, mutkat: 8 km/h).
11. Kuljettajan on oltava hyvässä fyysisessä kunnossa oleva aikuinen henkilö. Lisäksi kuljettajan on oltava erityisen tarkkaavainen ajaessaan.
12. Peräkärryssä olevien lasten on aina käytettävä hyväksyttyä kypärää.
13. Älä tee peräkärryyn muutoksia.
14. Älä laita mitään lasten viereen, kun he istuvat peräkärryssä, koska se voi aiheuttaa vaaran tai vahinkoja.
15. Varmista, että kaikki lukitus- ja pysäköintilaitteet ovat aktivoituina ja toimivat hyvin ennen käyttöä.
16. Vammojen välttämiseksi pidä lapsi etäällä, kun avaat ja suljet tuotetta.
17. Vammojen välttämiseksi ole erittäin varovainen, kun avaat ja suljet tuotteen.
18. Älä anna lapsen leikkiä tuotteella.
19. Peräkärry on pidettävä aina peitettynä ja suljettuna ajon aikana, jotta roskat eivät pääse sisään.
20. Kun tuotetta käytetään lastenvaununa, se ei sovellu juoksemiseen tai luisteluun.
21. Pysäköintijarru on aina oltava kytkettynä, kun lapsia asetetaan vaunuun tai otetaan sieltä pois.
22. Huomaa, että peräkärry vaikuttaa negatiivisesti pyörän jarrutusmatkaan, kun se on kytkettynä.
23. Kaikki kahvaan ja/tai ajoneuvon sivuille kiinnitetyt tavarat vaikuttavat ajoneuvon vakauteen ja aiheuttavat vakavan riskin.
24. Valmistajan hyväksymättömiä lisävarusteita ei saa käyttää.
25. Tarkista rengaspaine asennuksen aikana ja ennen jokaista ajokertaa (maksimipaine on 43 psi). Tarkista säännöllisesti ja pidä puhtaana.
26. Pysy kaukana tulesta tai lämmönlähteistä, kun lapset istuvat peräkärryssä.
27. Älä anna lasten kehon, vaatteiden, kengännauhojen tai lelujen joutua kosketuksiin liikkuvien osien kanssa.
28. Polkupyörä ja peräkärry vaativat laajan kääntösäteen. Älä tee jyrkkiä käännöksiä.

TÄRKEÄÄ



EN1888-2:2018+A1:2022

LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN PERÄVAUNUN KÄYTTÖÄ

Valmistajan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai matkustajan/kuljettajan kuolemaan.

Mallinumero: Sandhamn DuoL Valmistaja: Nordbutiker AB

Västra Stockholmsvägen 13, 76231 Rimbo

Testattu standardien EN15918:2011+A2:2017 ja EN1888-2:2018+A1:2022 mukaisesti