

EVOBIKE

Käsikäyttöinen 3-in-1-toiminnallinen perävaunu Sandhamn



HUOMIO:

Lue tämä ohje huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä. Tämän käyttöohjeen ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vahinkoja tai loukkaantumisia.

Kaikki yllä olevat kuvat ovat vain viitteellisiä, katso todellinen tuotekuva.

Changzhou EasyLife Products Co. Ltd. - No. 118, XinYuan 4 Road, LongHuTang ind zone, Changzhou City, JiangSu Province, China.

Malli:Sandhamnsisältäälastenrattaatsarja



Ennen kuin aloitat asennuksen, tarkista pakkauksen sisältö:

- ◆ 1 x taitettu peräkärri
- ◆ 1 x 7" etupyöräsarja
- ◆ 2 x 18 tuuman takapyörät
- ◆ 1 x vetokoukku
- ◆ 1 x ohjaustangon sarja
- ◆ 2 x M4-ruuvia
- ◆ 2 x puskurisarja
- ◆ 1 x lippu

Malli:Sandhamnsisältääjoggersarja



Ennen kuin aloitat kokoonpanon, tarkista pakkauksen sisältö:

- ◆ 1 x taitettu perävaunu
- ◆ 1 x 7" etupyöräsarja
- ◆ 2 x 18 tuuman takapyörät
- ◆ 1 x vetokoukku
- ◆ 1 x ohjaustangon sarja
- ◆ 2 x M4-ruuvia
- ◆ 2 x puskurisarja
- ◆ 1 x 16 tuuman jogger-sarja
- ◆ 1 x jousitappi
- ◆ 1 x lippu

- **Perävaunun kokoaminen ja purkaminen**
(kaikki toiminnot, koska se toimii perävaununa, lastenrattaina ja juoksurattaina)



Vaihe 1:

Kun aloitat perävaunun kokoamisen, kokoa ensin ohjaustanko runkoon. Kiinnitä se kuusioruuveilla.



Vaihe 2:

Taittomekanismi on takataskun sisällä. Avaa ensin takatasku ja vedä sitten takaputki taaksepäin.




Vaihe 3:

Lukitse molemmin puolin olevat soljet, jolloin sininen vipu kiinnittyy ja asettuu automaattisesti paikalleen.



Vaihe 4:

Vapauta seisontajarru. Paina pehmeää painiketta ja pidä se painettuna ja aseta pyörän akseli pistorasiaan. Akseli lukittuu automaattisesti. Varmista, että pyörä on kiinnitetty kunnolla. Irrottaminen: paina pehmeää painiketta uudelleen ja vedä pyörä ulos akselistä.

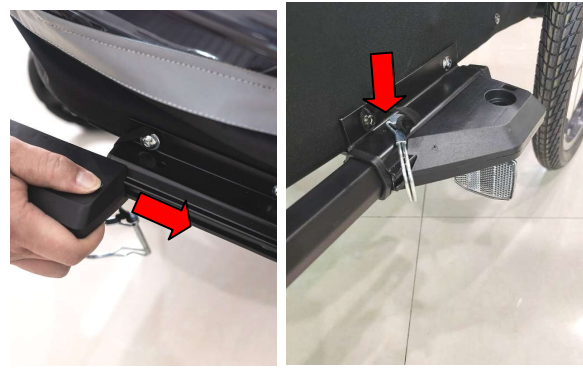

Vaihe 5

Asenna muovinen siipi ja liu'uta se edestä päähän (molemmille puolille). Aseta vetokoukku paikalleen ja liu'uta sitä sisäänpäin, kunnes etureunan reikä on linjassa siiven reiän kanssa. Aseta sitten turvatappi siiven reiän läpi.




Vaihe 6:

Kun käytät sitä lastenrattaana: aseta etupyörä (7") kiinnikkeeseen. **Varoitus: varmista aina, että lastenrattaan pyörä on kunnolla ja kokonaan kiinnitetty ja lukittu!**

Vaihe 7:

Paina suunnanpainiketta, jotta pyörä lukittuu tiettyyn suuntaan. Vapauta painike, jotta pyörä kääntyy

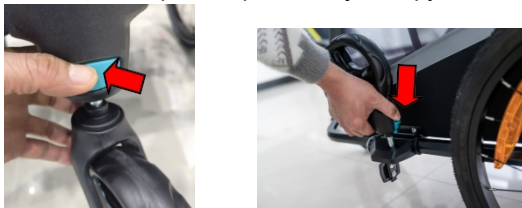

Vaihe 9

Kun käytät pyöräperävaununa: paina sinistä painiketta etupyörän irrottamiseksi. Säilytä etupyörä jommassakummassa puskurissa tai ota se sivuun.

Huomio:

Paina suuntauspainiketta lukitaksesi etupyörän, jotta se ei pyöri levossa. Vapauta se painamalla sinistä pyöreää painiketta alaosassa.



Vaihe 8

Vapauta lukitustappi ja liu'uta vetotanko taaksepäin ja lukitse se paikalleen (lastenratas-tila).



Vaihe 10:

Paina poljinta aktivoidaksesi seisontajarru. Vapauta se uudelleen ennen kävelyä tai ajamista.

Huomio

Tarkista, että jarru toimii kunnolla käytön aikana.



Vaihe 11:

Kahdeksan asennon ohjaustanko mahdollistaa sopivan korkeuden säätämisen 78 cm:stä 115 cm:iin, mikä täyttää useimpien käyttäjien vaatimukset.

Huomio

Kun perävaunua käytetään lastenvaununa, käytä aina ranneketta turvallisuuden vuoksi.

Kun perävaunua käytetään perävaununa, pidä ohjaustanko aina taitettuna.

On erittäin tärkeää taittaa kahva asentoon päälläkohteeseen(tankoon).

katoksen yläosan yläpuolella. Näin varmistetaan, että matkustajan pää on vähintään 50 mm:n päässä, jos perävaunu kaatuu.



Vaihe 14:

Kun lapsi on perävaunussa, 5-pistevaljaita on aina käytettävä ja säädettävä huolellisesti.

Huomio: Istuin ei sovellu alle 9 kuukauden ikäisille lapsille.



Vaihe 16:

Läpinäkyvä sadesuoja on tarkoitettu suojaamaan lapsia sateelta ja pölyltä. Yleensä sadesuoja on rullattuna. Tarvittaessa vedä läpinäkyvä suoja alas ja kiinnitä muovikoukut katoksen etuosassa olevaan silmukkaan.



Vaihe 12:

Pyörä: irrota mutteri ja aluslevy akselin vasemmasta päästä. Kiinnitä kytkin (A) takapyörän akseliin jakoavaimella. Kiristä sitten mutteri pyörän valmistajan suosittelemaan vääntömomenttiin.

Vaihe 13:

Liu'uta liitosputki (B) kytkimen (A) päälle ja kiinnitä se sakkeliin. Kierrä sitten varmistusnauha polkupyörän rungon ympäri ja kiinnitä klipsi takaisin

asetta se polkupyörän liikkuvien osien väliin. Kiedo se tarvittaessa useita kertoja rungon ympärille.



Vaihe 15:

Irrotettava aurinkosuoja sijoitetaan takataskuun yhdessä peräkärryn kanssa. Käytön aikana ota se vain taskusta ja kiinnitä se molemmille puolille kuvan osoittamalla tavalla. Lisäksi sekä katos että aurinkosuoja on ommeltu eri kohtiin tarranauhalla aurinkosuojan alueen säätämistä varten, jotta käyttäjät voivat säätää sitä todellisten tarpeiden mukaan.



Vaihe 17:

Ennen perävaunun käyttöä aseta turvalippu rungon vasemmalla puolella olevan kangasholkin läpi. Tämä on erittäin tärkeää, koska perävaunu voi olla helppo ohittaa liikenteessä.

Jogger-sarjan asennus



Vaihe 18:

Asenna jousitappi perävaunuun kuvan osoittamalla tavalla.
(kierrä kierre puoliväliin)



Vaihe 19

Aseta juoksupyörän etuhaarukka etuosan kuusikulmaiseen kiinnitysreikään ja työnnä eteenpäin. Haarukka lukittuu automaattisesti. Kiristä sitten jousitappi.

Perävaunun taittaminen



Vaihe 20:

Kun taitat perävaunun, poista ensin turvalippu. Taita sitten ohjaustanko vaakasuoraan asentoon ja avaa takalasin kansi.



Vaihe 21

Vapauta lukituslaite liu'uttamalla sinistä painiketta taaksepäin. Avaa sitten muovikiinnikkeet (4 kpl).



Vaihe 22

Vedä vaakasuora takaputki eteenpäin.



Vaihe 23

Paina molempien sivujen yläosaa taittaaksesi perävaunun kokoon.

Turvavyön käyttöohjeet.

1. Kytke seisontajarru.
2. Avaa etukansi(t) ja löysää kaikki vyön säätömekanismit.
3. Avaa 5-pistevaljaat turvalukosta. (katso alla)
4. Istuta lapsi paikalleen.
5. Aseta haarahihna lapsen jalkojen väliin ja säädä sitä niin, että hihnan silmukka on keskellä lapsen alareunassa.
6. Kiinnitä olkahihnat ja haarahihnat. (5-pistevaljaiden lukon pääosa on aina kiinnitetty haarahihnoilla).
7. Kiinnitä olkahihnat ja haarahihnat ja kiristä ne tiukasti.



VAROITUS!

Säädä olkahihnat ja haarahihnat aina siten, että ne kohtaavat lapsen rintakehän alaosassa. Hihnojen ja solkien säätäminen lapsen kaulan lähellä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Ohjeet toisen lukkosoljen käyttöön



Paina harmaata painiketta.



Aseta kummaltakin puolelta yksi urososa kerrallaan paikalleen.

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

1. Tarkista säännöllisesti kaikkien tärkeiden osien, kuten vetokoukun liitoslaitteen, rungon, turvavöiden, valaistuslaitteiden, renkaiden ja pyörien jne. turvallinen kunto; tarkista säännöllisesti, että pulttikiinnitykset ovat kunnolla kiristettyjä.
2. Käytä aina turvajärjestelmää/turvavaljaita heti, kun lapsi osaa istua ilman apua.
3. Varmista ennen jokaista ajelua, että kiinnitetty peräkärry ei häiritse polkupyörän jarruttamista, polkemista tai ohjaamista.
4. Tarkista ennen käyttöä, että lastenvaunun runko tai istuinosa on kiinnitetty oikein.
5. Älä asenna peräkärryn auton turvaistuinta tai muuta valmistajan hyväksymätöntä istuinta.
6. Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa peräkärryn sisään tai sen lähelle.
7. Älä pysäköi perävaunua ojan tai vaarallisen tien lähelle.
8. Matkustajien vähimmäiskäyttöikä on 9 kuukautta ja enimmäispituus 105 cm.
9. Vetokoukun kuorma: min. 0,1 kg, maks. 6,0 kg.
10. Älä koskaan kiinnitä perävaunua kilpapyörään tai maastopyörään, äläkä koskaan kiinnitä perävaunua sähköpyörään tai moottoripyörään, jonka nopeus on yli 24 km/h (kuoppaiset tiet, kaarteet: 8 km/h).
11. Kuljettajan tulee olla hyväkuntoinen aikuinen. Lisäksi kuljettajan tulee olla erityisen varovainen ajaessansa ajoneuvolla.
12. Perävaunussa olevien lasten tulee aina käyttää hyväksyttyä kypärää.
13. Älä tee perävaunuun mitään muutoksia.
14. Älä laita mitään lasten viereen, kun he istuvat peräkärryssä, sillä se voi olla vaarallista tai aiheuttaa loukkaantumisen.
15. Varmista ennen käyttöä, että kaikki lukitus-/pysäköintilaitteet ovat kiinnitettyinä ja toimivat hyvin.
16. Vammojen välttämiseksi varmista, että lapsi pidetään poissa, kun tuotetta avataan tai taitetaan.
17. Vammojen välttämiseksi ole erittäin varovainen taitellessasi ja avatessasi tätä tuotetta.
18. Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.
19. Peräkärry on pidettävä aina peitettynä ja suljettuna ajon aikana, jotta roskat eivät pääse sisään.
20. Kun tuotetta käytetään lastenvaununa, se ei sovellu juoksemiseen tai rullaluisteluun.
21. Seisontajarru on aina kytkettävä päälle, kun lapset asetetaan ajoneuvoon tai otetaan siitä pois.
22. Huomioi perävaunun negatiivinen vaikutus pyörän jarrutusmatkaan, kun perävaunu on kiinnitetty.
23. Kahvaan ja/tai ajoneuvon sivuille kiinnitetyt kuormat vaikuttavat ajoneuvon vakauteen ja aiheuttavat vakavan riskin.
24. Valmistajan hyväksymättömiä lisävarusteita ei saa käyttää.
25. Tarkista rengaspaine asennuksen aikana ja ennen jokaista ajokertaa (renkaan maksimipaine on 43 psi). Tarkista säännöllisesti ja pidä puhtaana.
26. Pidä lapset poissa tulen ja lämmönlähteiden läheisyydestä, kun he istuvat peräkärryssä.
27. Älä anna lasten kehon, vaatteiden, kengännauhojen tai lelujen joutua kosketuksiin liikkuvien osien kanssa.
28. Perävaunulla varustettu polkupyörä vaatii laajan kääntösäteet. Älä käännä jyrkästi.

TÄRKEÄÄ



max 22 kg

EN1888-2:2018+A1:2022

LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN PERÄVAUNUN KÄYTTÖÄ

Valmistajan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa matkustajan/kuljettajan vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Mallinumero: Sandhamn

Valmistaja: Nordbutiker AB

Västra Stockholmsvägen 13, 76231 Rimbo

Testattu standardien EN15918:2011+A2:2017 ja EN1888-2:2018+A1:2022 mukaisesti.